

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 116 Платье •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 64 см.

### Вам потребуется:

Шерстяной креп 1,85–1,90–1,90–1,95–1,95 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,45–1,50–1,50–1,50–1,55 м шириной 140 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

**Рекомендуемые ткани:** мягко драпирующиеся шерстяные или смешанные плательные ткани.

### Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 116. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть.


Для раскройки подкладки обтачки наложить на детали 8 и 10, вдоль внутренних срезов обтачек вычертить линии = линии подкладки.

### Припуски:


На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и рукавов (детали 4, 6, 14 и 15) — 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см.

### Планы раскладки


Шерстяной креп шириной 140 см  
Размеры 36–44

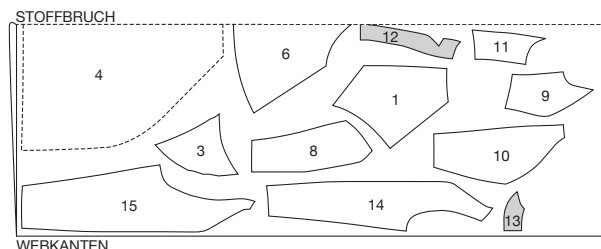

Подкладочная ткань шириной 140 см  
Размеры 36–44

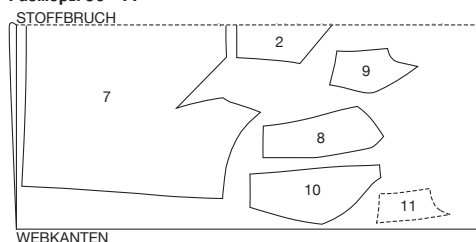

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

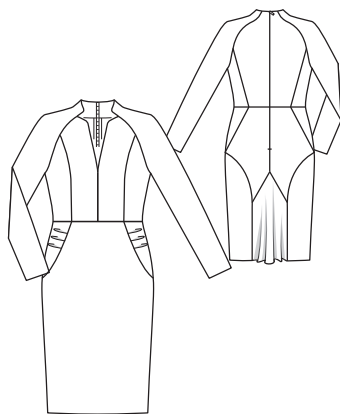

### Раскрой:

Из шерстяного крeпa:


- |  |    |
|--|----|
| 1 Верхняя часть заднего полотнища юбки   | 2x |
| 3 Верхнее боковое полотнище юбки         | 2x |
| 4 Переднее полотнище юбки со сгибом      | 1x |
| 6 Волан заднего полотнища юбки со сгибом | 1x |
| 8 Средняя часть лифа переда              | 2x |
| 9 Боковая часть лифа переда              | 2x |
| 10 Средняя часть лифа спинки             | 2x |
| 11 Боковая часть лифа спинки             | 2x |
| 12 Обтачка горловины переда со сгибом    | 1x |
| 13 Обтачка горловины спинки              | 2x |
| 14 Передняя часть рукава                 | 2x |
| 15 Локтевая часть рукава                 | 2x |

Из подкладочной ткани:

- |   |    |
|---|----|
| 2 Нижняя часть заднего полотнища юбки со сгибом | 1x |
| 7 Полотнище подкладки со сгибом                 | 1x |

### Детали 1–4, 6–15

размер 36 —  
размер 38 —  
размер 40 —  
размер 42 —  
размер 44 —

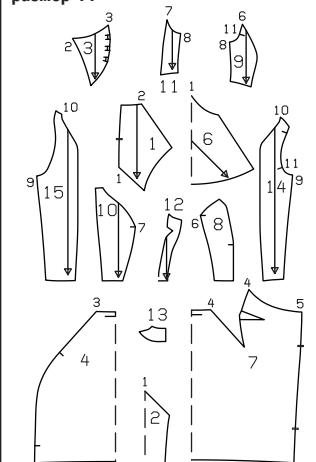

Детали 8 и 10 до линии подкладки, а также детали 9 и 11.

**Прокладка:** см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов проймы переда и спинки, верхних срезов полотнищ юбки, а также вдоль краев разреза для потайной застежки на молнию, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

### Пошив:

■ На лифе переда выполнить средний шов ниже поперечной метки, рельефные швы (контрольная метка 6), на задних частях лифа спинки выполнить рельефные швы (контрольная метка 7), на лифе платья выполнить боковые швы (контрольная метка 8). Припуски швов разутюжить.

■ На рукавах выполнить швы (контрольные метки 9 и 10). Припуски швов разутюжить.

■ Рукава втачать в проймы, у верхних срезов средних частей переда строчки проложить точно до размеченных линий швов. Припуски швов заутюжить на рукава от верха до начала скругления проймы.

■ На верхних боковых полотнищах юбки заложить складки в направлении меток-стрелок, заметать вдоль срезов. Верхние боковые полотнища юбки притачать к верхним частям задних полотнищ юбки от контрольных меток 2, при этом верхние боковые полотнища слегка растянуть. При-

пуски швов заутюжить на части задних полотнищ. Переднее полотнище юбки притачать к верхним боковым полотнищам юбки от контрольных меток 3 и далее к верхней части заднего полотнища юбки на длину ок. 10 см. Припуски швов заутюжить на переднее полотнище юбки.

■ Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва разутюжить. Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. На верхней части заднего полотнища юбки выполнить средний шов от размеченной нижней линии шва до нижнего конца потайной застежки на молнию.

■ Припуск по нижнему срезу нижней части заднего полотнища юбки из подкладочной ткани заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить. Для юбки В на волане заднего полотнища юбки выполнить средний шов. Припуски шва разутюжить. Юбки А, В: волан наложить на нижнюю часть заднего полотнища из подкладочной ткани изнаночной стороной к лицевой стороне, боковые и верхние срезы сметать. Косые верхние срезы притачать вместе к нижним срезам верхней части заднего полотнища юбки (прервав строчку у уголка/среднего). Припуски швов разутюжить. Стачать оставшиеся открытыми задние рельефные срезы до нижнего среза юбки.

■ У верхнего конца среднего шва по переду припуски надсечь. На обтачке горловины выполнить плечевые швы, припуски швов надсечь в нескольких местах и разутюжить. Обтачку приколоть сначала к срезу горловины правой средней части лифа переда лицевой стороной к лицевой стороне. Припуск по срезу горловины еще раз разложить и обтачку притачать от шва втачивания рукава до среднего шва по переду. Обтачку надсечь вплотную к нижнему концу шва. Затем обтачку аналогично притачать к срезу горловины левой средней части лифа переда, не закрепляя припуск правой части лифа переда. Припуски обтачки надсечь в уголках наискосок (передние швы втачивания рукавов). Обтачку приколоть к срезам горловин рукавов и частей спинки. Задние концы обтачки отвернуть, не доходя по 5 мм до краев разреза, приколоть к срезу горловины. На платье припуски по краям разреза вместе с тесьмами потайной застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону, приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Вдоль среза горловины проложить строчку, при этом припуски передних швов втачивания рукавов отвернуть вниз. Припуски шва срезать близко к

строчке. Обтачку отвернуть вперед/вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Припуски по краям разреза и обтачку горловины отвернуть на изнаночную сторону. Горловину приутюжить. Обтачку горловины пришить с изнаночной стороны к тесьмам потайной застежки-молнии и к припускам швов.

■ На полотнище подкладки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить вверх. Выполнить задние рельефные швы от контрольных меток 4, внизу строчки закончить, как вытачки. Припуски каждого шва заутюжить в одну сторону. Выполнить задний средний шов между метками разреза. На лифе подкладки выполнить средний шов по переду, передние и задние рельефные швы, а также боковые швы. Припуски по срезам пройм заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить. Лиф подкладки притачать к юбке подкладки.

■ Подкладку вложить в платье изнаночной стороной к изнаночной стороне, срезы подкладки подвернуть и приколоть к тесьмам потайной застежки-молнии, а также к внутреннему срезу обтачки горловины, для этого припуски лифа переда подкладки надсечь в уголках наискосок. У швов втачивания рукавов верхние срезы переда и спинки подкладки приколоть к припускам. Подкладку пришить вручную, не выводя иглу на лицевую сторону. У боковых швов края пройм подкладки зафиксировать нитяными перемычками.

■ Припуски на подгибку низа платья и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Выполнить подгибку низа подкладки. Припуски по краям разреза подкладки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить.

## Это надо знать

### Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

#### Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

